# ELEFUNKEN SER

**RUNDFUNK RADIO** RADIO

Bestell-Nr. 319 493 348

Stereo Radio Recorder

**RC 760 TS** PCR 7

Stromlaufplan - Lagepläne - Service-Einstellungen - Ersatzteile Schematic Diagram - Component Layouts - Service Adjustments - Spare Parts Schéma - Plan de localisation - Réglages de service - Pièces de rechange

### **Technische Daten**

Empfangsteil/UKW

87.5-108 MHz

Empfangsteil/AM

MW: 525-1620 kHz

(49 m-16 m)

Cassettenteil

Bandgeschwindigkeit: Gleichlaufschwankungen: Übertragungsbereich:

Bandsorten:

LW: 148-284 kHz KW: 5,9 - 18 MHz

4.76 cm/sec

0.3 % 60 Hz-12 kHz

Verstärkerteil

Ausgangsleistung:

2 × 8 W + 1×16 W (Spitze)

2 × 4 W + 1 × 8 W (Musik)

220 V - 230 V~ 50 Hz

Allgemeines

Netzspannung:

Batterien:

Abmessungen (B  $\times$  H  $\times$  T): Gewicht:

6 × 1,5 V IEC/R 20 (Mono) 540 × 150 × 150 mm 3,8 kg

### Technical features

Radio section/FM

87.5-108 MHz

Radio section/AM

MW: 525-1620 kHz 148-284 kHz 5.9 - 18 MHz SW:

(49 m-16 m)

Output power:

Amplifier section

2 × 8 W + 1×16 W (Peak) 2 × 4 W + 1 × 8 W (Music)

Cassette section

Tape speed: Wow and flutter: Frequency response: Tape types:

4.76 cm/s 0.3 %

60 Hz-12 kHz Fe

General

Mains voltage: Battery: Dimensions (W  $\times$  H  $\times$  D):

Weight:

220 V-230 V ~ 50 Hz 6 × 1.5 V IEC/R 20 (Mono) 540 × 150 × 150 mm

3.8 kg

### Caractéristiques principales

Partie Radio/FM

87,5-108 MHz

Partie Radio/AM

PO: 525-1620 kHz GO: 148-284 kHz OC: 5,9 - 18 MHz

(49 m-16 m)

Partie cassette

Vitesse de la bande: Pleurage et scintillement: Bande passante: Type de bandes:

4,76 cm/s 0,3 % 60 Hz-12 kHz Partie amplificateur

Puissance de sortie:

 $2 \times 8 \text{ W} + 1 \times 16 \text{ W} \text{ (crête)}$  $2 \times 4 \text{ W} + 1 \times 8 \text{ W} \text{ (musique)}$ 

Généralités

Alimentation:

Piles:

Dimensions (L  $\times$  H  $\times$  P): Poids:

220 V-230 V ~ 50 Hz 6 × 1,5 V IEC/R 20 (Mono) 540 × 150 × 150 mm

3,8 kg

# FM-Abgleich · FM Alignment · Alignement FM

	Meßsender, Wobbler generator, generateur		Empfänger receiver, recepteur		Oscilloskop, Voltmeter oscilloscope voltmeter, voltmètre	Bemerkungen remarks observations
	Anschluß connection, couplage	Freq frequency,	uenz fréquence	Abgleichfolge alignment, alignement	volunetel, volunetre	observations
ZF/ IF/FI	2 P TP 6	10,7 MHz gewobbelt wobbulated wobulés	94 MHz	L 006	TP 10 TP 10 G	Abgleich ggf. mehrmals wiederholen Repeat the alignment several times
HF/ RF/HF	TP 1	108	MHz MHz	Oszillatorkreis Oscillator, oscillateur  L 007 CVT 04  Zwischenkreis RF. int. circuit Circuit intermédiaire  L 008	TP 10 max.  TP 10 G  NF-Voltmeter  AF voltmeter voltmetre BF	Répéter le réglage alternativement
76 kHz		98 MHz Pilotträger ausschalten Pilot-carrier off. Décloncher le pilote de fréquence porteuse.		VR 001 Abgleich auf 76 kHz Adjust 76 kHz Régler à 76 kHz	Frequenzzähler über Teiler 10:1 an TP Frequ. counter to TP 4 via probe 10:1 Compteur de fréquence à TP 4	

ZF-Abgleich: Die ZF-Selection wird mit Hybrid-Filtern durchgeführt. Der Abgleich der Reaktanzkreise mit einer Festfrequenz ist daher nicht möglich. Sie müssen mit Wobbler und Sichtgerät der Resonanzfrequenz der keramischen Filter (Exemplarstreuungen) angeglichen werden.

IF-alignment: The IF selectivity is made with hybrid filters. The alignment of the reactance circuits with a fixed frequency is, therefore, not possible. They must be aligned to the resonant frequency of the ceramic resonator (accepted unit spread) with a wobbulateur and oscilloscope.

Alignement FI: La sélection FI est faite au moyen de filtres hybrides. L'alignement des circuits de réactance avec une fréquence fixe n'est par conséquent pas possible. Ils doivent être accordés à la fréquence de résonance des filtres céramiques (marge de dispersion), à laide d'un wobbulateur et d'un oscilloscope.

# AM-Abgleich · AM Alignment · Alignement AM

	Meßsender, Wobb generator, generat		Empfänger receiver, recepteur		Oscilloskop, Voltmeter oscilloscope voltmeter, voltmètre	Bemerkungen remarks observations
	Anschluß connection, couplage	Frequency,		Abgleichfolge alignment, alignement	voitmeter, voitmetre	Observations
ZF/ IF/FI	0,1 μ TP 5	ca. 455 kHz ≦ 25 Hz	MW	L 005	TP 10 100 k	Lautstärkesteller auf Minimum volume control at left-hand stop contrôle de volumes minimum
MW/		520 1620		Oszillator oscillator, oscillateur L 011 CVT 01		
PO		600 1400	kHz kHz	Vorkreis R. F. input circuit circuit préliminaire L 001 MW CVT 02	TP 10	Abgleich ggf. mehrmals wiederholen
LW/ GO	auf Ferritantenne to ferrite antenna sur antenne ferrit	148 kHz 284 kHz 170 kHz 270 kHz		Oszillator oscillator, oscillateur L 010 CT 004	TP 10 G  NF-Voltmeter  AF voltmeter  voltmetre BF	Repeat the alignment several times  Répéter le réglage
				Vorkreis R. F. input circuit circuit préliminaire L 001 LW CT 002		alternativement
KW/ SW/ OC	10 p	5,8 MHz 18,0 MHz		Oszillator oscillator, oscillateur L 009 CT 003		
		6,2 N 18,0 N	1Hz 1Hz	Vorkreis R. F. input circuit circuit préliminaire L 002 CT 001	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

#### **TELEFUNKEN Stereo Radio Recorder RC 760 TS/PCR 77** Radio part-FM/AM-ZF/IF-Stereodecoder Equalizer RL211 68K 0,7 QL205 2SC1815GR R001 1 100Hz 500Hz 10kHz C005 T 5p1 CR 210 RR 214 100n 1M RR 211 68K 4,8 Mo. 3,8 St. RR001 CR003 1µ50V 0,7 QR205 2SC1815GR 1,5(5,3) C006 IC 001 TA 8127 N C 602 100n T co28 9 5002-2 **€** (11L) AUX/CD (5,3) FM (AM) T 10n C029 + C027 + 11R RL314 47K L 1/2 IC300 TA7668 BP BASS BOOSTER AMPLIFIER CASSETTE 2 1/2 IC600 TEA 2025 1/2 IC600 TEA 2025 CL303 18p CASS 2 C605 10n W301 WF301 RL307 470K T 1n L 1/2 IC350 AN7310 L 1/2 IC700 TEA 2025 (17) W601 (ORG) W600(RED) CR312 RR315 1µ 47K CL 350 10µ 16V F 9 8 7 CL351: 820p L 4 5 6 NF-AF-BF AMPLIFIER 126 (19R) 1/2 IC350 AN7310 CR702 100µ CR704 R302 CR700 µ22 = 50V = W703 RR351 RR352 C350 3K9 100K CR353 2200 16V CR350 10µ16V CR 352 T 100µ 10V []RR350 ] 33 CR351 : R 1/2 IC300 TA7668 BP R301 4K 23> (1,26) R300 100 RR311 10K 5,4 5003-9 0401 6.1 2SC 2120Y 8 9 9 S003-6 S003-7 R402 1K RR306 CR305 6K8 18n RR305 10K (14G) RR312 220K 20> TAPE Bik Wht SPEED CASS 1 DC BATTERIES 1.5 X 6 SWITCH FUNCTION

SAFETY PARTS

── MYLAR CAPACITOR

ALL CAPACITANCES ARE IN FARAD.

(R) RADIO (A/C) AUX / CD

[3#

| O --- (P) PLAY | O --- (R) RECORD

S003 - 1 TO S003 - 9

-3-

COMPONENTS DESIGNATED BY SAFETY SYMBOL SHOULD, WHEN NECESSARY FOR REPAIR, ONLY BE REPLACED BY


ONLY THEN CAN THE ORIGINAL
OPERATIONAL SAFETY BE GUARANTEED

\* F401 ( FUSE ) FOR UK MARKET ( 240 v )


Play/Radio

---- Record/Bass booster

## Haupt-Leiterplatte · Main Board · Platine principale

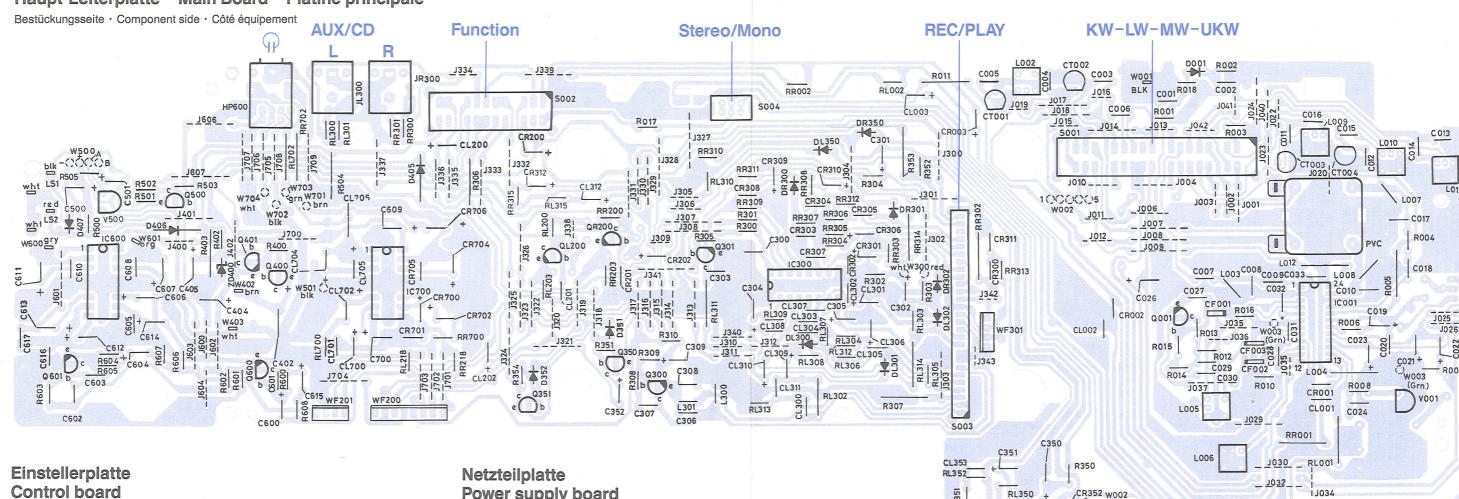

# Platine de commandes

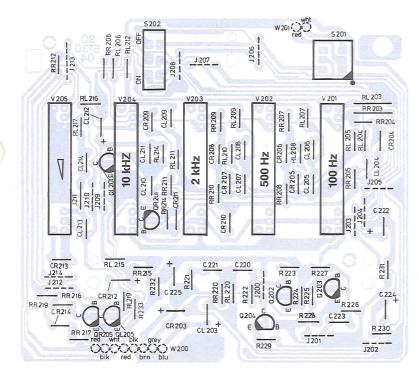

# Einstellungen

### 1. Bandgeschwindigkeit


Frequenzzähler am Lautsprecher + anschließen. Meßkassette 3150 Hz abspielen. Mit dem Einsteller V 500 3150 Hz einstellen. Bei HS-Dubbing (Schnellkopie) ist keine Einstellung erforderlich.

### 2. Wiedergabekopf Cassette 1

### und Aufnahme-/Wiedergabekopf Cassette 2

NF-Voltmeter am Lautsprecher + (linker und rechter Kanal) anschließen. Meßkassette 8 kHz/-20 dB abspielen. Mit der Wippschraube maximale Ausgangsspannung einstellen. Schraube mit Lack sichern.

# Power supply board Platine alimentation secteur

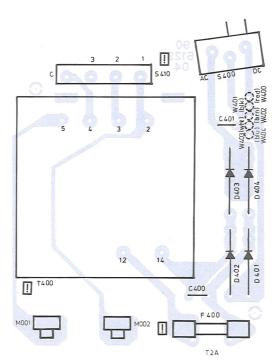


# **Adjustments**

### 1. Tape speed

Connect the frequency counter to speaker +. Playback speed test cassette 3150 Hz. Adjust V 500 for 3150 Hz. At HS-Dubbing adjustment is not required.

2. Playback head tape 1 and record/playback head tape 2 Connect an AF voltmeter to speaker + (left and right channel). Playback azimuth test cassette 8 kHz/-20 dB. Adjust the azimuth screw for maximum output voltage. Secure the screw by paint-sealing same.

## +10000005 CR353 RR350 CL352 IC3501 1.001 - CR351 CL 351 → RR351 J038 CR350

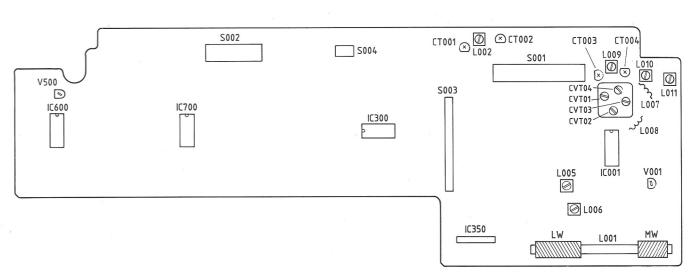

# Réglages

### 1. Vitesse de défilement

Raccorder le compteur de fréquence a haut-parleur +. Reproduire la cassette de mesure de vitesse avec 3150 Hz. Ajuster V 500 afin d'obtenir

2. Tête de lecture cass. 1 et tête d'enregistrement/lecture cass. 2 Raccorder le voltmètre b.f. à haut-parleur (canal droite et gauche). Reproduire la cassette d'équilibrage 8 kHz/-20 dB. Ajuster la tête à la tension de sortie maximale à l'aide de la vis bascule. Après le réglage, assurer au vernis la vis bascule.

**Abgleichpunkte Alignment points** Points d'alignement Wichtig: Bei Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die neunstellige Bestellnummer angeben!

N. B.: When demanding Spare Parts it is absolutely necessary to quote the nine digit Part Number.


Important: Lors d'une commande de pièces de rechange, prière d'indiquer en tout cas le numéro de la pièce à neuf chiffres.

Position	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Item	Description
		GEHÄUSETEILE	CABINET PARTS	PIECES DU BOITIER
1 2 3 3	339.047.906 339.272.911	Lautsprechergitter Lautsprecherblende, rechts Fenster für Cassettenfach PCR77 Fenster für Cassettenfach RC 760 TS	loudspeaker grille speaker panel, right window for cassette comp. PCR77 window for cassette comp. RC 760 TS	grille haut-parleur cache pour haut-parleur, droit fenêtre p. compart.à cassette PCR7 fenêtre p. compart.à cassette RC 760 TS
4 5 5	339.272.910	Cassettenfachklappe Fenster für Cassettenfach PCR77 Fenster für Cassettenfach RC 760 TS	cassette door	couvercle du compart.à cassette fenêtre pour compart.à cass. PCR77 fenêtre pour compart.à cass. RC 760 TS
6 8 8 9 15	339.132.903 339.132.904 339.047.905 339.212.903	Spiegelaufkleber Gehäuse-Vorderteil PCR 77 Gehäuse-Vorderteil RC 760 TS Lautsprecherblende, links Tastenknopf "BASS BOOSTER" Knopf für Schiebeeinsteller	mirror sticker cabinet, front part PCR 77 cabinet, front part RC 760 TS loudspeaker panel, left push button "BASS BOOSTER" knob for sliding switch	bouton pour miroir boîtier, partie frontale PCR 77 boîtier, partie frontale RC 760 TS cache pour haut-parleur, gauche bouton poussoir "BASS BOOSTER" bouton pour commutateur curseur
18 26 28 29	339.227.904 339.172.907 339.137.903 339.017.903 339.852.805	Skalenzeiger Abdeckung für Batteriefach Gehäuse-Rückteil Tragegriff Dichtung	dial pointer cover for battery compartment cabinet, rear part carrying handle gasket	aiguille cadran cache pour compartiment à pile boîtier, partie arrière poignée garniture
33 36 37 40 44	339.872.888 339.212.904 339.212.905 339.212.906 339.202.903	Tastenknopf Tastenknopf "AUFNAHME"	woofer compartment push button for cassette mech. push button push button "RECORD" tuning knob	compartiment pour haut-parleur bouton poussoir p.mécanisme à cass bouton poussoir bouton poussoir "ENREGISTREMENT" bouton d'accord
18 19 56	339.222.908 339.227.903 339.872.889	Knopf für Schiebeeinsteller Skalenfenster Führung für Schiebeeinsteller	knob for sliding switch dial window guide for slide var. resistor	bouton pour commutateur curseur voyant cadran guide pour résistance glissante
7 10 11 12	339.760.903 339.827.909 339.827.910	MECHANISCHE ERSATZTEILE Drehfeder für Cassettenfach Dämpfer-Zahnrad Halter für Zahnrad Halter für EQ-Platte Halter für Abstimmknopf	MECHANICAL SPARE PARTS torsion spring f. cassette case damper gear holder gear holder for equalizer board tuning knob bracket	PIECES DE RECHANGE MECANIQUES1 ressort de torsion p. comp. à cass roue dentée pour amortisseur support pour roue dentée support p. platine de contrôle son support pour bouton d'accord
8 1 5 6 7	339.872.891 339.872.890	Zahnrad l Hebel für A/W-Schalter Führung für Schiebeknopf Führung für Schiebeknopf Führung für Schiebeknopf	gear l lever for R/P switch guide for slide knob guide for slide knob guide for slide knob	roue dentée l levier pour commutateur guidage pour bouton curseur guidage pour bouton curseur guidage pour bouton curseur
1 9 1 2 9	339.872.906 339.760.904 339.872.893 339.872.894 339.872.895		adapter gear 2 tuning knob shaft guide pole fixing clip	adapteur roue dentée 2 axe pour bouton d'accord goupille de guidage clip de fixation
		ELEKTRISCHE ERSATZTEILE	ELECTRICAL SPARE PARTS	PIECES DE RECHANGE ELECTRIQUES
9 20 22 27		Batterie-Kontaktfeder Batterie-Kontakt (-) Batterie-Kontakt (+) Netzkabel Stabantenne	contact spring battery contact (-) battery contact (+) power cord rod antenna	ressort de contact ressort de contact (-) ressort de contact (+) câble secteur antenne télescopique
13 '2	339.322.902 339.322.903	4W, 4R Lautsprecher 6W, 4R Lautsprecher	loudspeaker loudspeaker	haut-parleur haut-parleur
5		HAUPTLEITERPLATTE	MAIN CIRCUIT BOARD	PLATINE PRINCIPALE
001 300/301 350/600/ 601/ L 200/ R 200	339.556.299	2 SC 1923-0 Transistor 2 SC 1815-GR Transistor	transistor transistor	transistor transistor
351/500 400 401	339.555.149	2 SA 1015-GR Transistor 2 SA 1300-GR Transistor 2 SC 2120-Y Transistor	transistor transistor transistor	transistor transistor transistor
			_	


Position	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Item	Description
IC 001		TA 8127 N IC	IC	IC
IC 300 IC 350	339.576.677	TA 7668 BP IC AN 7310 N IC	IC IC	IC IC
IC 600/ IC 700	339.576.678	TEA 2025 IC	IC	IC
D 001/351 D 352/ DL 300-302 DL 350/ DR 300-302 DR 350	2/	1 N 4148 Diode	diode	diode
	339.525.013	1 N 4001 Diode	diode	diode
0 407 ZD 400	339.529.482	6 V 8 Z-Diode	zener diode	diode zener
PVC	339.593.709	Drehko	variable capacitor	condensateur variable
	339.590.193	3-11pF Trimmko	trimmer capacitor	condensateur à trimmer
	339.510.103	5pF2-30pF Trimmko	trimmer capacitor	condensateur à trimmer
	339.367.702	FM-Filter	FM filter	filtre FM
CF 002 CF 003	339.344.802	450KHz Filter	filter	filtre
L 001 L002/009 L 003/007		Ferritstab mit Spule	ferrite bar with coil SW coil FM-RF coil	barre ferrite avec bobine bobine OC bobine FM-HF
_ 008 _ 004	339.347.709	470uH Spule	coil	bobine
L 006 L 010 L 011	339.347.539 339.367.516 339.347.922 339.347.923 339.347.430		AM-IF coil FM coil LW oscillator coil MW oscillator coil coil	bobine AM-FI bobine FM bobine oscillatrice GO bobine oscillatrice PO bobine
301 V 001/500	339.347.709 339.347.608 339.502.800 339.347.606 339.383.904	470uH Spule 220uH Spule 10K Drehwid FM-HF-Spule Mikrofon	coil coil variable resistor FM-RF coil microphone	bobine bobine résistance variable bobine FM-HF micro condensateur
5 002 5 003	339.402.906 339.440.510	Schiebeschalter Schiebeschalter A/W-Schalter Schiebeschalter	slide switch slide switch R/P switch slide switch	commutateur curseur commutateur curseur commutateur d'enregistrem./lecture commutateur curseur
IP 600	339.540.905	Kopfhörerbuchse	headphone jack	prise de casque d'écoute
4		KLANGEINSTELLERPLATTE	EQUALIZER BOARD	PLATINE DE CONTROLE SON
	339.556.299	2 SA 1015-GR Transistor 2 SC 1815-GR Transistor	transistor transistor	transistor transistor
		2x100K Drehwid 2x50K Drehwid	variable resistor variable resistor	résistance variable résistance variable
		Druckschalter Schiebeschalter	pressure switch slide switch	commutateur poussoir commutateur curseur
3		NETZTEILPLATTE	POWER UNIT BOARD	BLOC D'ALIMENTATION SECTEUR
401-404	309.325.149	BY 296 Diode	diode	diode
400	339.402.909	Schiebeschalter	slide switch	commutateur curseur
4 :	339.312.902	Netztrafo	mains transformer	transfo d'alimentation secteur
		LED-PLATTE	LED ASSY.	PLAQUE A LED
002	339.527.118	LED, rot	LED, red	LED, rouge
		BEIPACK	ACCESSORIES	ACCESSOIRES
		Bedienungsanleitung PCR 77	operating instructions PCR 77	mode d'emploi PCR 77
		Bedienungsanleitung RC 760 TS	operating instructions RC 760TS	mode d'emploi RC 760 TS

Position	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Item	Description
		CASSETTENLAUFWERK	CASSETTE MECHANISM	MECANISME A CASSETTE
7 8 9 12	339.760.612 339.905.609 339.350.906 339.905.610	Abwickelzahnrad Druckfeder A/W-Kopf Druckfeder für A/W-Kopf	sup reel pressure spring R/P head pressure spring for R/P head	roue de débobinage ressort de pression tête d'enregistrement/lecture ressort de pression pour tête d'enregistrement/lecture
13	339.355.906	Löschkopf	erase head	tête d'effacement
15	339.870.620	Fühler für Band	tape sensor	tâteur pour bande
16	339.870.619	Schiebeplatte	slide plate	plaque de curseur
17	339.765.614	Hebel für Aufnahmesperre	lever for record lock plate	levier pour blocage d'enregistrem,
18	339.910.611	Drehfeder für GA-Hebel	pinch arm torsion spring	ressort pour levier galet presseur
20	339.760.611	Zwischenzahnrad	idler gear	roue dentée intermédiaire
21	339.825.624	Arm für Zwischenrad	idler arm	bras pour roue dentée intermédiain
22	339.760.610	Aufwickelzahnrad	take-up gear	roue dentée bobinage
23	339.760.609	Zahnrad für Vorlauf	gear "FF"	roue dentée "MARCHE AVANT"
24	339.750.605	GA-Hebel, kpl.	pinch roller lever assy.	levier galet presseur, cpl.
24 a	339.755.607	GA-Rolle	pinch roller	rouleau galet presseur
25	339.900.621	Blattfeder für Cassette	flat spring for cassette door	ressort plat p.compartiment à cass
26	339.910.612	Erdungsfeder	earth spring	ressort de masse
32	339.825.632	Halter für Achse, rechts	shaft holder, right	support pour axe, droit
34	339.710.607	Schwungmasse	flywheel	volant
35	339.730.614	Antriebsriemen	drive belt	courroie d'entraînement
38	339.910.622	Drehfeder	torsion spring	ressort de torsion
39	339.910.616	Drehfeder	torsion spring	ressort de torsion
40	339.160.600	Verriegelung für Cassettenfach	cassette case locking	verrouillage p.compartiment à cass
41	339.900.629	Zugfeder	tension spring	ressort de traction
42	339.825.626	Hebel	lever	levier
43	339.905.612	Druckfeder	pressure spring	ressort de pression
44	339.705.605	Rastschieber	notch slider	curseur à cran d'arrêt
45	339.705.604	Schieber "PAUSE"	slider "PAUSE"	curseur "PAUSE"
46	339.765.615	Hebel "PAUSE"	lever "PAUSE"	levier "PAUSE"
47	339.765.616	Hebel "STOP/EJECT"	lever "STOP/EJECT"	levier "STOP/EJECT"
48	339.765.629	Hebel "VORLAUF"	FF lever	levier "MARCHE AVANT"
49	339.910.613	Drehfeder	torsion spring	ressort de torsion
50	339.765.630	Hebel "RÜCKLAUF"	lever "REW" lever "PLAY" pressure spring lock lever lever "RECORD"	levier "MARCHE ARRIERE"
51	339.765.619	Hebel "PLAY"		levier "PLAY"
52	339.905.611	Druckfeder		ressort de pression
53	339.825.625	Sperrhebel		levier de blocage
54	339.765.620	Hebel "AUFNAHME"		levier "ENREGISTREMENT"
55 57 58 50 53	339.910.614	Antriebseinheit, kpl.	torsion spring tension spring drive gear bracket assy. torsion spring connect lever	ressort de torsion ressort de traction unité d'entraînement ressort de torsion levier de jonction
	339.825.635		torsion spring notch lever unlock plate connect lever mounting plate	ressort de torsion levier à cran d'arrêt bras de déblocage levier de jonction plaque de montage
			motor bracket motor pulley motor driving belt lever "PAUSE"	support pour moteur poulie motrice moteur courroie d'entraînement levier "PAUSE"
79 80 81	339.730.616 339.872.606 339.872.607	Hebel für Schalter Antriebsriemen Schiebeplatte Fühler für Band Halter für Achse, Mitte	lever for switch driving belt head base tape guide holder for shaft, centre	levier pour commutateur courroie d'entraînement plaque curseur tâteur de bande axe pour support, centre
	339.730.610	Riemen	belt	courroie
	339.440.615	Mikroschalter	leaf switch	commutateur micro


# Gehäuseteile · Cabinet parts · Pièces du boîtier

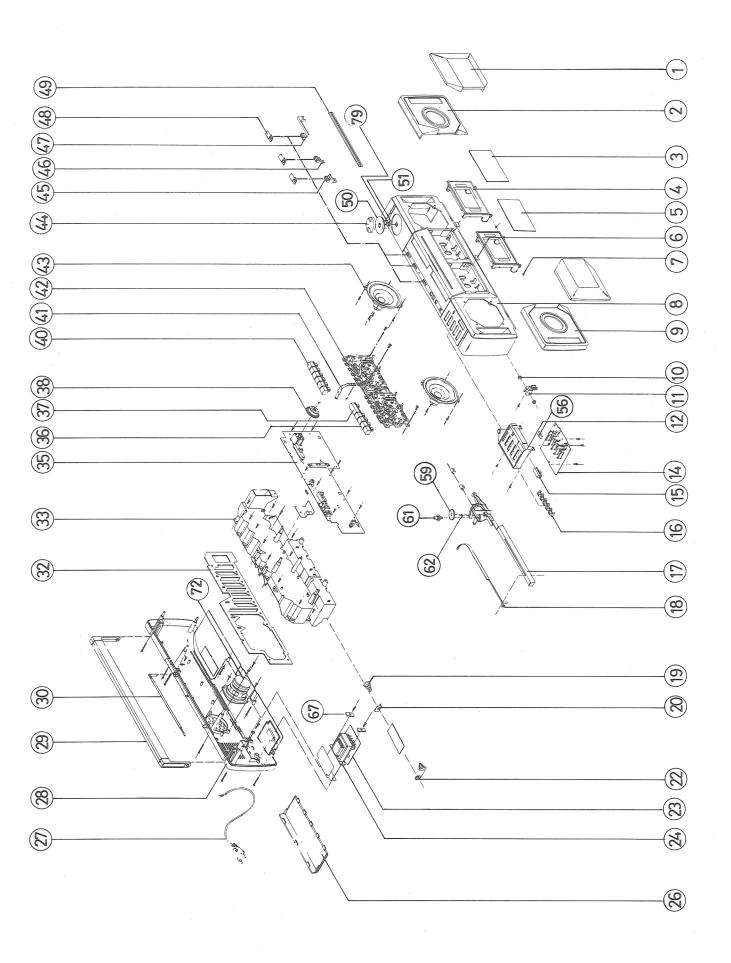


# Laufwerkteile · Cassette mechanism parts · Pièces de mecanisme à cassette

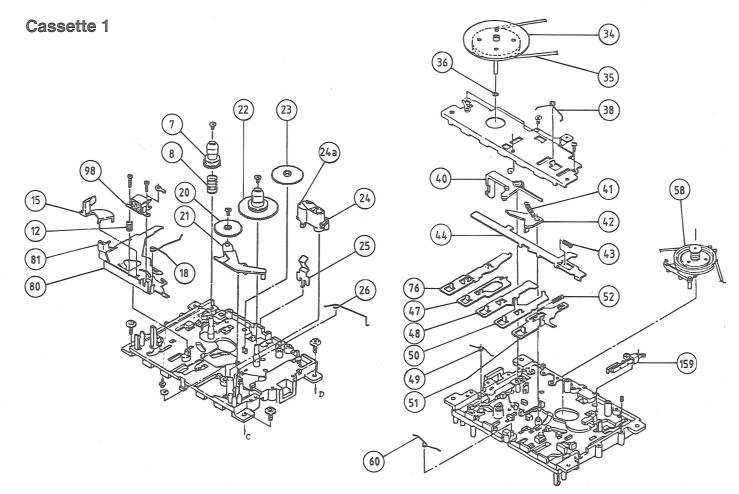

# Cassette 2

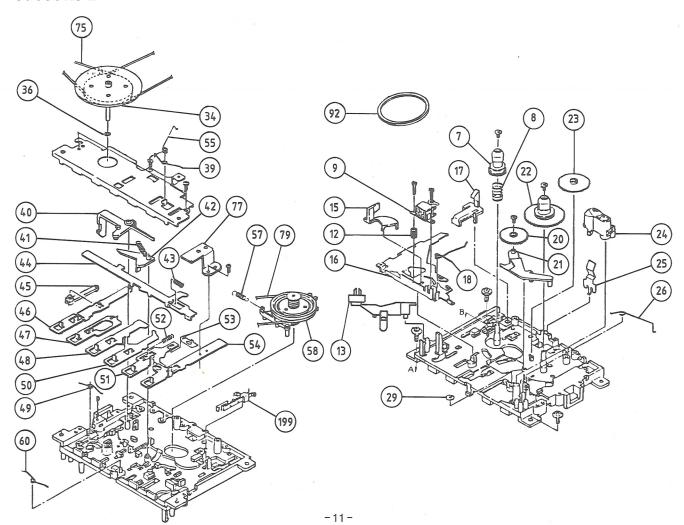

# Laufwerkteile · Cassette mechanism parts · Pièces de mecanisme à cassette

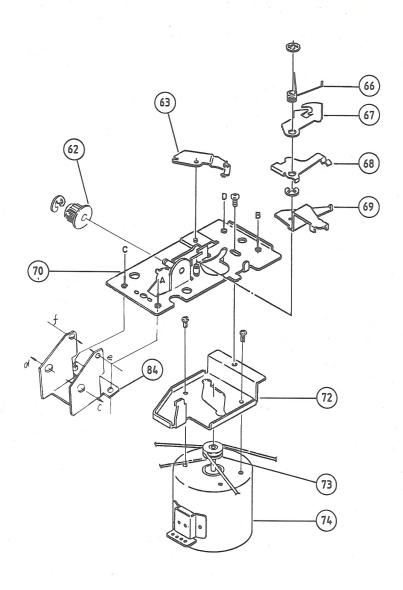

Änderungen vorbehalten. Subject to modifications. Modifications réservées.

### TELEFUNKEN

Fernseh und Rundfunk GmbH

Kundendienst Tillystraße 25 3000 Hannover 91 W. GERMANY

Printed in the Federal Republic of Germany